

Manuale d'uso per Waterproof Activity Tracker HR ID115 Plus



Specificazioni:

- Versione Bluetooth: v4.0
- Capacità della batteria: 105mAh
- Dimensione del display: 0,96"
- Valutazione impermeabile: IP67
- Durata della batteria: 3-15 giorni (dipende dalle abitudini dell'utente)
- Tempo di ricarica: 1-2 ore
- Compatibilità del sistema: Android 4.4+, iOS 8.0+


Caricamento USB del tracker di attività

***Informazioni importanti: Si prega di caricare il tracker per almeno 10 minuti per attivarlo prima del primo utilizzo.**



Inserire la spina di ricarica del tracker nella porta USB per la ricarica. Assicurarsi che i pin della spina di ricarica siano in contatto con quelli della porta USB.

L'indicatore rosso sul dispositivo indica che è stato caricato correttamente. In caso contrario, verificare che sia collegato correttamente al caricabatterie, come mostrato nell'immagine sottostante.

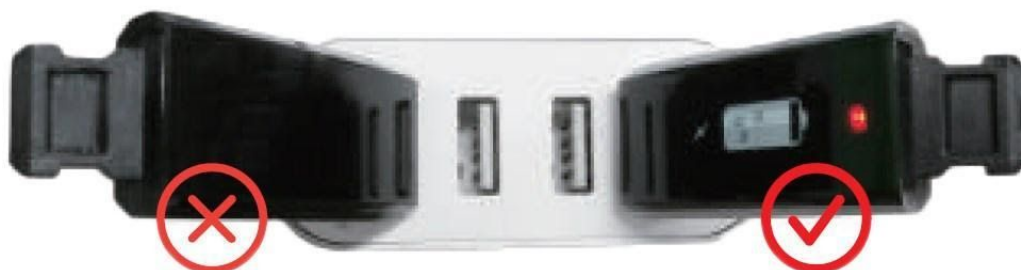

Se il tracker di attività è a batteria scarica, collegarlo ad un adattatore per la ricarica. Il tracker si avvierà automaticamente una volta completamente carico. I requisiti del caricabatterie USB sono:

- DC 5V, 500mA
- Tempo di ricarica: 1-2 ore

Installare e indossare il tracker di attività

Per installare il tracker, inserirlo nelle fessure di ogni cinghia. Indossare il tracker ID115 Plus al polso orizzontalmente, nello stesso modo in cui si indossa un normale orologio.



Scarica l'applicazione

Scarica l'applicazione "VeryFitPro" per dispositivi Android e iOS. Ci sono due opzioni:

- Opzione 1: cercare "VeryFitPro" nell'App Store o Google Play e scaricarla sul vostro smartphone.

Note: Questo fitness tracker richiede il sistema iOS 7.1 e superiori o Android 4.4 e superiori. L'applicazione "VeryFitPro" è compatibile solo con gli smartphone.

- Opzione 2: Scansionare il codice QR, scaricare e installare l'applicazione. Utilizzare lo strumento Scan QR code per scansionare il seguente QR code, aprire il link e seguire le istruzioni per scaricare l'app.

Suggerimento: in caso di problemi all'apertura del link, copiare il link e aprirlo in un browser.



Accoppiamento del dispositivo

- 1) Abilitare il Bluetooth prima di accoppiare il dispositivo
- 2) Aprire l'applicazione "VeryFitPro" sul vostro smartphone e toccare "Dispositivo"-->"trova dispositivo", poi il vostro smartphone inizia la ricerca dei dispositivi
- 3) Selezionare "ID115Plus HR" nell'elenco dei dispositivi trovati, toccare "ID115Plus HR" per collegare il dispositivo allo smartphone